



AC-020 / AC-021 アニマルボイスクロック 取扱説明書・保証書

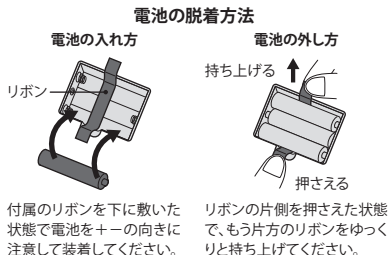

■ご使用方法

- ①本体後面にある電池ボタンを開け、単3電池3個を＋（プラス・マイナス）確認の上、装着してください。
- ②本体後面の時刻合わせツマミを必ず矢印の方向に回して時刻を合わせてください。
※時刻合わせツマミを逆に回して合わせると、時刻が正確に合わない場合があります。
- ③目覚ましのセット方法
本体後面の目覚まし設定ツマミを必ず矢印の方向に回して合わせてください。アラーム音を音声にする場合はアラームスイッチをON（通常の電子音にする場合はBEEP）の状態にしてください。アラームを止める場合は、アラームスイッチをOFFの状態にしてください。
※目覚まし設定ツマミを逆に回して合わせると、設定時刻に正しく反応しない場合があります。
- ④モニターボタンについて（本体後面 モニターボタン）
本体後面のモニターボタン（確認用音声再生ボタン）を押すと、押し続けている間は電子ボイスが鳴ります。この時、アラームスイッチはONにしてください。

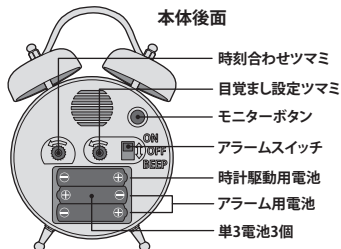

重要

構造上、アラーム回路は多くの電力を消費します。そのため、使用状況によりアラーム用電池は短期間で電力切れになる場合があります。時計が動いていてもアラーム音が小さくなりたり鳴らなくなったりする場合は、早めにアラーム用電池を新しい電池と交換してください。また、アラームが鳴っても時計が止まったりする場合は、時計駆動用電池を新しい電池と交換してください。新しい電池に交換する場合、アルカリ電池の使用をお勧めします。

■お手入れについて

本体の汚れ落としにシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー等はお使用にならないでください。使用されますと、塗装がはがれ、時計内部に侵入して故障の原因となる場合があります。本体の油污れ等は、石鹼水・水又は中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、しぼってから拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。（アルカリ電池推奨）
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

使用温度範囲	－5度～＋45度	アラーム精度	セットした時刻に対し ±5分以内
常温での時間精度	平均月差±30秒以内		
使用電池	単3電池3個（充電式不可）	アラーム	オリジナル音声・ビープ

No. SJG-181225A

△ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 故障の時は分解等しないで下記のお問い合わせ先にご相談ください。

△ 注意

- 時計の置き場所には必ず安定した所をお選びください。（落とすとケガや故障の原因となります）
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっておりません。絶対にお風呂・台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 直射日光が当たる場所に置くと褪色する恐れがあります。
- アラームを多用すると電池が早く消耗します。
- 付属の電池はテスト用電池（保証対象外）です。電池が通常よりも早く電力切れになる場合があります。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提供頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■保証について

- ①取扱説明書に基づいてご使用頂き、機械が故障した場合は、保証期間内のものでしたら無償で修理もしくは交換いたします。
- ②下記の場合には有償修理となりますのでご注意ください。
 - 取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用によると認められる故障または損傷
 - お客様が分解・改造されたり、お客様ご自身によると認められる故障または損傷
 - 火災または天災による故障または損傷
 - 電池の電力切れによる電池交換
 - 保証期間（1年）を過ぎた場合または本保証書がない場合
- ③この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ④本製品の保証は日本国内で使用される場合に限りです。
- ⑤本保証書によって、お客様の法律上の権利制限をするものではありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00（土日祝除く）
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp