


CI-007 ポルターレ 取扱説明書・保証書

■ご使用方法

- ①電池の入れ方
時計の裏面に単三電池3個を＋（プラス・マイナス）を間違えないようにセットしてください。
 - ②時刻の合わせ方
本体裏面の針まわしツマミを回して時刻を合わせてください。
- ◆電池交換について
電池を交換する場合は再度①②の手順で時刻を合わせてください。

■時計の掛け方について（木ネジや掛け具は付属しておりません）

- 木製の厚い壁面や柱に掛ける場合
木製の厚い壁面や柱には市販の木ネジを使用してください。図のようにしっかりとねじ込んで、木ネジが下を向いて時計が落ちないように充分注意してください。
- 木製以外の厚い壁面の場合（コンクリートや石膏など）
木製以外の厚い壁面（コンクリートや石膏など）には市販の掛け具を使用してください。

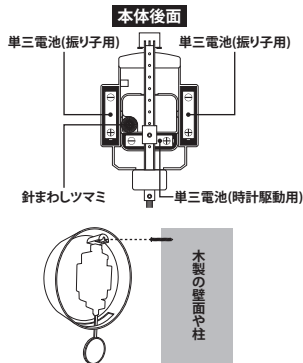

⚠ 注意

- 時計は確実に掛けて下さい。落下により、けが及び器物を破損する恐れがあります。**掛ける場所・壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに十分耐えられる掛具を選んでください。**
- ※掛具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。
- 両面テープ止めや吸盤止めの掛け具は使用しないでください。時計の重量に耐え切れないため、落下する危険性があります。

■お手入れについて

本体の汚れ落としにシンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー等をご使用にならないでください。使用されますと、塗装がはがれ、時計内部に侵入して故障の原因となる場合があります。本体の油污れ等は、石鹸水・水または中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、しぼってから拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

■電池のお取り替えについて

時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。また古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいて下さい。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

⚠ 注意

- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水回りでのご使用は避けてください。
- 直射日光が長時間当たる場所に置くと褪色する恐れがあります。

⚠ 警告

- 電池交換の時に電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので充分に注意してください。
- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 故障の時は分解等しないでお問い合わせ先までご相談ください。

■製品仕様

使用温度範囲	－5度～＋45度	常温温度範囲	＋5度～＋35度
常温での時間精度	平均月差±30秒以内	使用電池	単三電池3個（充電式不可）

■保証とアフターサービス

時計の品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00（土日祝除く）
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp