


GG-017 ワールドタイム 取扱説明書

■各部の名称と説明 (欧米3ヶ国はサマータイムの時刻で表示されます)

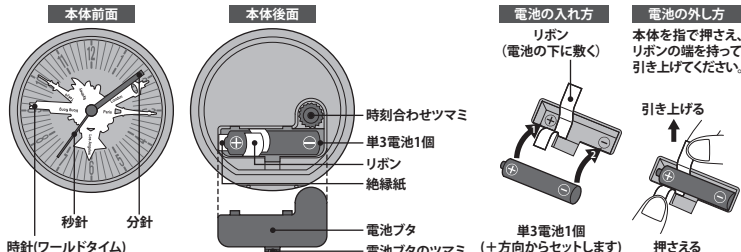

■ご使用方法

①電池の入れ方

本体後面の電池フタのツマミを持ち上げ引きながら開けて外し、絶縁紙を抜き、図のようにリボンと単3電池1個を＋の向きに注意して＋方向からセットしてください。その後リボンをたたむように折り込み出さないよう電池フタを取り付けてください。

②時刻の合わせ方

本体後面の時刻合わせツマミを回して時刻を合わせてください。時刻の読み方は、下記のワールドタイムの読み方を参考にしてください。

③ワールドタイムの読み方

時計は世界主要6ヶ国のワールドタイムを表示します。日本国内で使用する場合、時計のTokyo(日本)を現在時刻として設定してください。他の5ヶ国は東京との時差で表示されます。欧米3ヶ国はサマータイムの時刻で表示されます。

●Tokyo (東京:日本)

時差なし

●Sydney (シドニー:オーストラリア)

時差+1時間

●Hong Kong (香港:中国)

時差-1時間

●Los Angeles (ロサンゼルス:アメリカ)


時差-16時間 **サマータイム**

●Paris (パリ:フランス)

時差-7時間 **サマータイム**

●London (ロンドン:イギリス)

時差-8時間 **サマータイム**

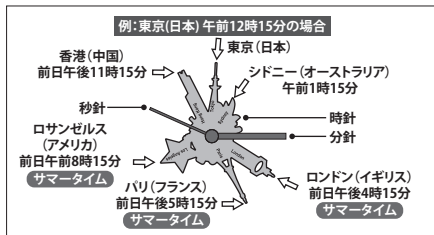

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、古い電池を使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

- 使用温度範囲:0~45℃
- 時間精度:常温(5~40℃)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- 使用電池:1.5V 単3電池1個(充電式不可)

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済み電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 故障の際は分解等しないで下記のお問い合わせ先にご相談ください。

⚠ 注意

- 時計の置き場所は必ず安定した所を選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の様にはなっていません。絶対にお風呂場・台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 直射日光が当たる場所に置くことと褪色する恐れがあります。
- 付属の電池はテスト用電池(保証対象外)です。電池が通常よりも早く電力切れになる場合があります。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp