



HY-001 フラド 取扱説明書・保証書

■時計の取り出し方

■箱底面

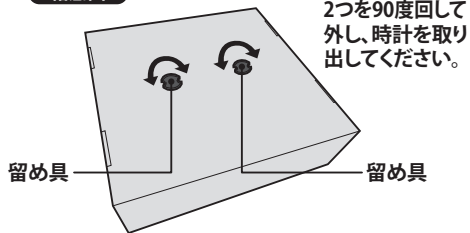


■電池ボタの開け方

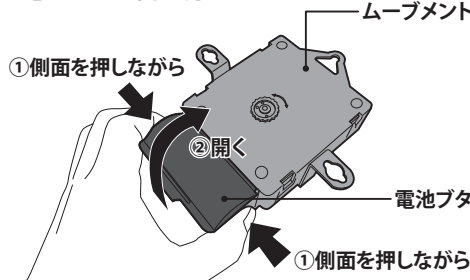


■各部の名称

■本体前面

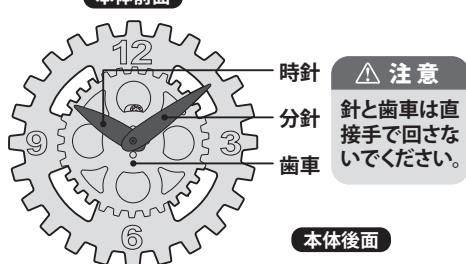

■本体後面

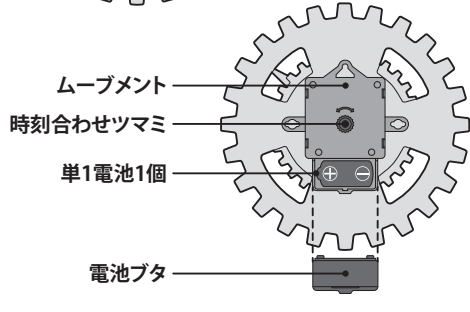

■ご使用方法

- ①本体後面にある電池ボタを図のように開け、単1電池1個を＋（プラス・マイナス）確認の上、装着してください。
- ②本体後面の時刻合わせツマミを回して時刻を合わせてください。※針と歯車は直接手で回さないでください。

△ 注意

●時計の掛け方について

時計は確実に掛けて下さい。落下により、けが及び器物を破損する恐れがあります。掛ける場所・壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに十分耐えられる掛具をご使用ください。

※掛具に時計を掛けた際、正しく掛かっていることを確認してください。

■お手入れについて

本体の汚れ落としにシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー等はお使いにならないでください。使用されますと、塗装がはがれ、時計内部に侵入して故障の原因となる場合があります。本体の油污等は、石鹼水・水・又は中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、しばってから拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

■電池のお取り替えについて

電池は約4か月以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりする可能性があります。たとえ時計が動いていたとしても、約4か月に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、古い電池を使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

使用温度範囲	-5度～+45度	使用電池	単1電池1個(充電式不可)
常温での時間精度	平均月差±90秒以内		

△ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 故障の時は分解等しないで下記のお問い合わせ先にご相談ください。

△ 注意

- 時計を掛ける場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場・台所等の水まわりでの使用は避けてください。
- 時計針と歯車は直接手で回さないでください。回されると時刻が正確に合わなくなる場合があります。
- 直射日光が当たる場所に置くと褪色する恐れがあります。
- 付属の電池はテスト用電池(保証対象外)です。電池が通常よりも早く電力切れになる場合があります。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1

TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00(土日祝除く)

URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp