
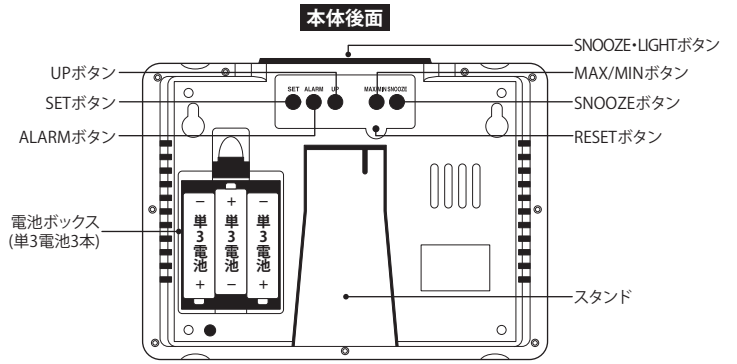


■各部の名称

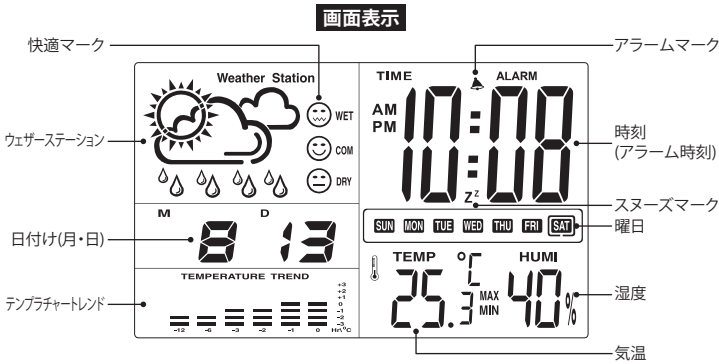

■本製品 LCD-004 ベルソアの特長と機能

- ウェザーステーション(天気表示・快適マーク)
- スヌーズ付きアラーム
- スヌーズ時間設定機能
- カレンダー表示(日付け・曜日)
- 気温表示(誤差±2℃)
- 湿度表示(誤差±8%)
- 気温・湿度の最大最小記憶機能
- テンブラチャートレンド(過去の気温の動向を表示)
- 12時間/24時間表示切替
- 色彩鮮やかな画面バックライト
- 大きな時刻表示画面
- 置掛兼用

■電池の入れかた

本体後面の電池フタを外し、電池ボックスに単3電池3本を＋の方向に注意して正しくセットしてください。その後電池フタを閉めてください。

■時刻・カレンダーの合わせかた

- ①『SETボタン』を約2秒間長押ししてください。『年』が点滅しますので『UPボタン』を押して合わせてください。
 - ②『SETボタン』を1回押ししてください。『月』が点滅しますので『UPボタン』を押して合わせてください。
 - ③『SETボタン』を1回押ししてください。『日』が点滅しますので『UPボタン』を押して合わせてください。
 - ④『SETボタン』を1回押ししてください。『時』が点滅しますので『UPボタン』を押して合わせてください。
 - ⑤『SETボタン』を1回押ししてください。『分』が点滅しますので『UPボタン』を押して合わせてください。
 - ⑥『SETボタン』を1回押ししてください。設定が完了します。
- ※『UPボタン』は約3秒間長押しすると早送りになります。
 ※『曜日』はカレンダーに連動しており、設定不要です。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①『ALARMボタン』を1回押ししてください。アラーム時刻画面になります。
- ②『ALARMボタン』を約3秒間長押ししてください。『時』が点滅しますので『UPボタン』を押して『時』を合わせてください。
- ③『ALARMボタン』を1回押ししてください。『分』が点滅しますので『UPボタン』を押して『分』を合わせてください。
- ④『ALARMボタン』を1回押ししてください。『スヌーズ時間』が点滅しますので『UPボタン』を押して『スヌーズ時間設定(1分～20分間隔)』を合わせてください。
- ⑤『ALARMボタン』を1回押ししてください。時刻表示に戻り、アラーム時刻の設定完了です。

■アラームのON/OFF

- ①『ALARMボタン』を1回押ししてください。アラーム時刻画面になります。
 - ②『UPボタン』を押してください。
- ONにする場合:画面に『アラームマーク』▲を表示させてください。
 OFFにする場合:画面の『アラームマーク』▲を消してください。

■アラームの止めかたとスヌーズ機能

アラームが鳴っている時に『SNOOZE・LIGHTボタン』または『SNOOZEボタン』を押すと、アラームは一時的に止まりますが、『スヌーズ時間設定』で設定した時間(1分～20分間隔)が経過すると再びアラームが鳴るスヌーズ機能が作動します。SNOOZE機能作動中には、画面に『スヌーズマーク』Zが点滅します。アラームを完全に止めるには他のいずれかのボタンを押してください。

■ウェザーステーション(天気表示機能)

ウェザーステーションは、本製品が置かれている場所の気温と湿度から24時間以内の天気(晴れ/やや晴れ/曇り/雨)と快適マーク(WET:不快 気温0～50℃ 湿度70%以上/COM:快適 気温20～28℃ 湿度40～70%/DRY:乾燥 気温0～50℃ 湿度40%以下)を予測して表示します。天気表示は約30分ごとを更新します。

注意 ウェザーステーションはあくまでも目安です。精度を保証するものではありません。

■気温・湿度表示(室内気温範囲:0℃～50℃・室内湿度範囲:20%～95%)

本製品が置かれている場所の気温と湿度を表示します。『MAX/MINボタン』を押すとMAX(最大気温・最大湿度)、MIN(最小気温・最小湿度)を表示します。これは電池をセットした時から記録されています。記録を削除する場合は『MAX/MINボタン』を約3秒間長押ししてください。

■テンブラチャートレンド(気温変化の履歴)

テンブラチャートレンドは本製品が置かれている場所の気温の変化を、現在～過去12時間前までの範囲でグラフ表示します。縦が気温変化(±3℃)で、横が時間(0～12時間)です。

注意 テンブラチャートレンドはあくまでも目安です。精度を保証するものではありません。

■12時間/24時間表示切替

時刻表示の際に『UPボタン』を押すたびに12時間/24時間表示の切替ができます。

■バックライト点灯方法

『SNOOZE・LIGHTボタン』または『SNOOZEボタン』を押すと、一定時間バックライトが点灯します。一定時間が経過すると消灯します。

■RESETボタンについて

『RESETボタン』を細い工具等で押すと全ての設定が初期化されます。通常は押さないでください。

■時計の置きかた

本製品は置掛兼用です。置時計として使う場合は本体後面のスタンドを引き出してください。

注意 ●時計の掛け方について
 時計は確実に掛けて下さい。落下により、けが及び器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所・壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに十分耐えられる掛具を選んでください。
 ※掛具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

■電池のお取り替えについて

時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がりが時間合わなくなったり表示が消えたりします。また古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 分解・改造を行わないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので充分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 直射日光が長時間当たる場所に置くと褪色する恐れがあります。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。お早めに新しい電池との交換をしてください。
- 電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜西区南町16-1
 TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00(土日祝除く)
 URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp