
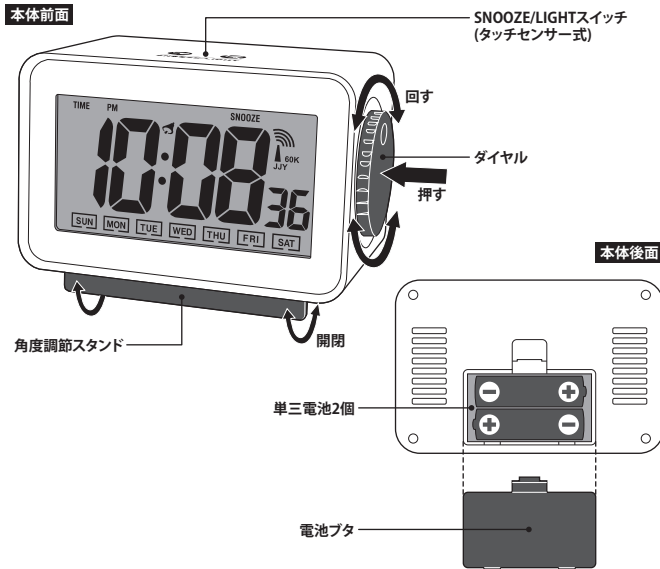


■各部の名称

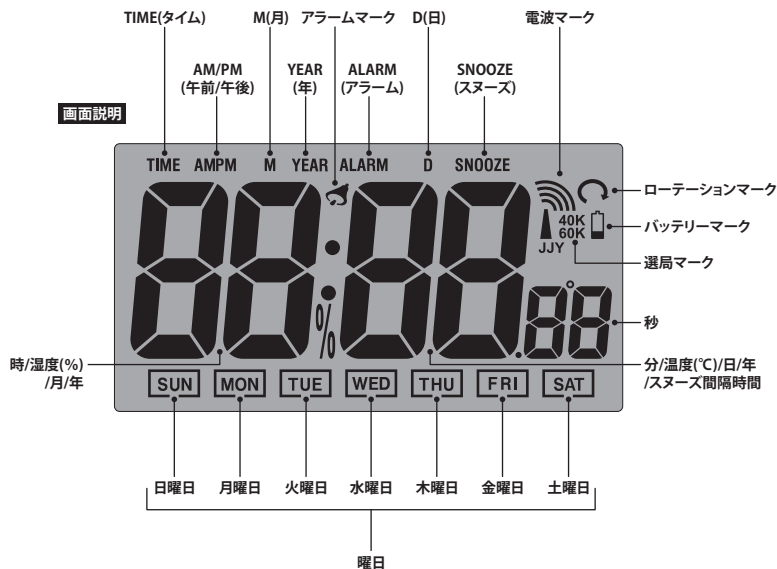

■本製品 LCD-005 ローヌの特長

- 電波受信による自動時刻修正:日本の標準電波 40kHz/60kHz自動選局
- ローテーション表示
- スヌーズ間隔(5~60分)調節機能付きピープアラーム機能
- 本体上部タッチセンサー式スイッチ
- 日付け・曜日表示
- 湿度表示
- 温度表示
- 画面バックライト
- 角度調節スタンド

注意 本製品は日本国内仕様です。海外では電波時計としてのご使用はできません。

■電池の入れかた

本体後面の電池プタを外し、単三電池2個を+の方向に注意して正しくセットしてください。

■電波による時刻・日付け・曜日の合わせかた。

電池をセットすると画面に電波マークが表示され、電波により時刻・日付け・曜日の自動修正を開始します。画面の電波マークは電波の受信状況を知ることができます。選局マークは現在受信している電波の周波数を表示します。

- ↑ 受信電波:強い...約5~10分ほどで電波による自動修正を完了します。
- ↑ 受信電波:弱い...電波による自動修正ができない場合があります。(※)
- ↑ 受信電波:無し...電波による自動修正ができません。(※)

電波を受信に成功して時刻・日付け・曜日を自動修正すると、その後は定期的に電波を自動受信して時刻の微調整を行います。

※電波を受信しにくい場合は自動修正ができない場合があります。その場合は窓際などに本製品を移動して、受信電波が強い場所に置いてください。電波マークは一定時間を過ぎると消えます。自動修正が完了していない場合は、電池を一旦外し、再度電池をセットして、再び電波を受信させてください。

注意

マンションやオフィスビルなどの鉄筋コンクリートの建築物内やその周辺、地下道や地下室内・発電所・変電所や送電線・鉄道線路の周囲、乗り物の中などでは電波を受信しにくい場合がありますので、その場合は場所を変えるか、手動による時刻合わせを行ってください。窓際に置くだけでも電波を受信しやすくなる場合があります。

■表示の切り替えについて

本体側面のダイヤルを押す度に時刻(TIME)→日付け(M/D)→湿度温度(°C)→アラーム時刻(ALARM)→ローテーションモード(ローテーションマーク)と表示が切り替わります。ローテーションモードになると、自動的に表示が切り替わります。※ローテーションモード以外で何も操作をしない限り、約10秒で時刻表示に戻ります。※ローテーションモードを解除する場合は、ダイヤルを1回押してください。ローテーションマークが消灯します。

■手動による時刻・カレンダーの合わせかた(電波を受信できない場合のみ)

電波を受信できない場合は、下記の手順により手動で時刻と日付けを設定することにより、通常のクォーツ時計として使用することができます。(電波の受信による時刻修正に成功した場合は必要ありません)

- ①時刻日付け/湿度のいずれかの表示の際にダイヤルを約3秒間押ししてください。TIMEが表示され時が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
- ②ダイヤルを1回押してください。分が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
- ③ダイヤルを1回押してください。ダイヤルを回して24時間表示(24Hr)/12時間表示(12Hr)の選択をしてください。
- ④ダイヤルを1回押してください。YEARが表示され年が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
- ⑤ダイヤルを1回押してください。MとDが表示され月が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
- ⑥ダイヤルを1回押してください。日点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
- ⑦ダイヤルを1回押してください。設定が完了します。

※曜日はカレンダーに連動しており、設定不要です。
※設定中、何も操作をしない限り、約30秒で時刻表示に戻ります。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①ダイヤルを押してアラーム時刻に表示を切り替えてください。ALARMが表示されます。
 - ②ダイヤルを約3秒間押ししてください。アラームマークが点灯して時が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
 - ③ダイヤルを1回押してください。分が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。
 - ④ダイヤルを1回押してください。SNOOZEが表示されスヌーズ間隔時間が点滅しますので、ダイヤルを回して合わせてください。スヌーズ間隔時間は5分~60分まで設定可能です。
 - ⑤ダイヤルを1回押してください。設定が完了します。
- ※設定中、何も操作をしない限り、約30秒で時刻表示に戻ります。

■アラームのON/OFF

アラームONにする方法は2つあります。
①アラーム時刻を設定すると、アラームマークが点灯します。
②本体上部のSNOOZE/LIGHTスイッチに約3秒間触れ続けると、アラームマークが点灯します。
アラームOFFにする場合は、SNOOZE/LIGHTスイッチに約3秒間触れ続けて、アラームマークを消灯させてください。
※再度SNOOZE/LIGHTスイッチに約3秒間触れ続けると、アラームのON/OFFを繰り返します。

■アラームの止めかたとスヌーズ機能

○アラームが鳴っている時にSNOOZE/LIGHTスイッチに触れるとアラームが一時的に止まり、設定したスヌーズ間隔時間の後に再びアラームが鳴る。スヌーズ機能が作動します。スヌーズ機能作動中には、画面にSNOOZEが点滅します。
○アラームを完全に止めるには、鳴り始めて約2分間そのままにするか、ダイヤルを1回押してください。

■湿度温度表示

ダイヤルを押して湿度温度表示にすると、現在の湿度(%)と温度(°C)を表示します。

■バックライトの点灯方法

SNOOZE/LIGHTスイッチに触れるとバックライトが点灯します。約5秒後、自動的に消灯します。

■角度調節スタンド

本体下部の角度調節スタンドを開閉すると本体の角度を変えることができます。お好みでご使用ください。

■電池電力切れ予告機能

バッテリーマークが点灯すると、間もなく電池が電力切れとなりますので、お早目の電池交換をお勧めします。

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がりがり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、古い電池を使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

- 電波時計 40kHz/60kHz自動選局
- 時間精度(内蔵クォーツ):常温(5~40°C)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- アラーム:ピープ音
- 使用温度範囲:0~45°C
- 湿度計測精度:計測範囲20~95%において誤差±7%以内
- 温度計測精度:計測範囲0~50°Cにおいて誤差±1.5°C以内
- 使用電池:単三電池2個(充電式不可)

警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意

- 電池交換の時に電池プタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでの使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。また、ご購入先へお問い合わせください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00(土日祝除く)
URL: <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail: info@sjc-yokohama.co.jp