


LCD-007 クロル 取扱説明書・保証書

■各部の名称

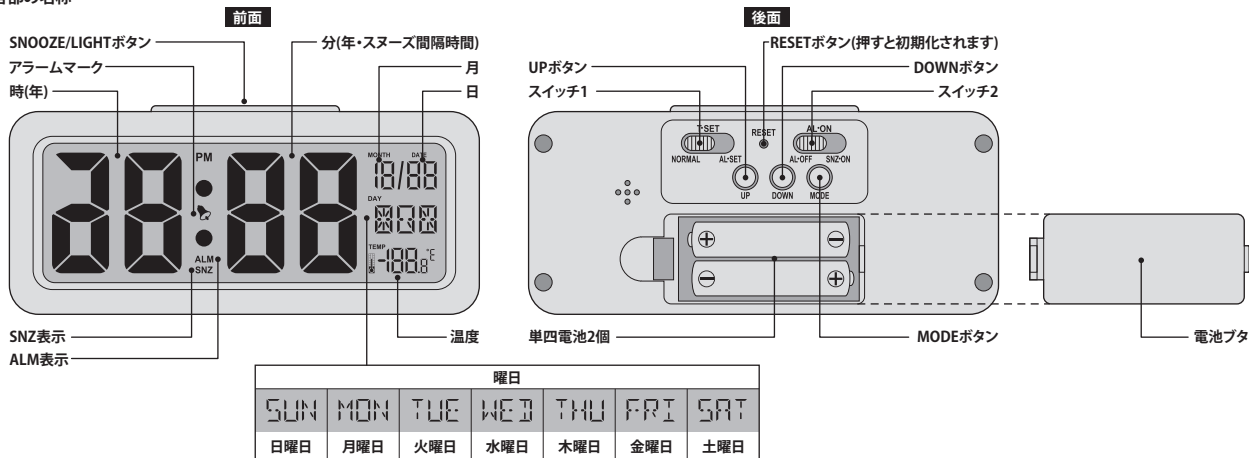

■本製品 LCD-007 クロルの特長

- 日付け・曜日表示
- スヌーズ付きアラーム
- スヌーズ間隔時間設定(1~60分)
- スヌーズ回数:2回
- 12時間/24時間表示切替
- 温度表示
- 画面バックライト

■電池の入れかた

本体後面の電池フタを外してください。単四電池2個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池ボタンを取り付けてください。

■時刻・日付けの合わせかた

- ①スイッチ1をT-SETにスライドしてください。時が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して時を合わせてください。
- ②MODEボタンを1回押してください。分が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して分を合わせてください。
- ③MODEボタンを1回押してください。年が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して年を合わせてください。
- ④MODEボタンを1回押してください。月が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して月を合わせてください。
- ⑤MODEボタンを1回押してください。日が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して日を合わせてください。
- ⑥スイッチ1をNORMALにスライドしてください。設定が完了します。

※曜日 は日付けに連動しており、設定不要です。

※UPボタン・DOWNボタンは、長押しすると早送りとなります。

■アラーム時刻とスヌーズ間隔時間の合わせかた

- ①スイッチ1をAL-SETにスライドしてください。ALM表示と時が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して時を合わせてください。
 - ②MODEボタンを1回押してください。ALM表示と分が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して分を合わせてください。
 - ③MODEボタンを1回押してください。SNZ表示とスヌーズ間隔時間(分)が点滅しますのでUPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。1~60分まで設定可能です。
 - ④スイッチ1をNORMALにスライドしてください。設定が完了します。
- ※スヌーズ間隔時間とは、アラームを止めてから再びアラームが鳴るまでの時間(分単位)です。
- ※UPボタン・DOWNボタンは、長押しすると早送りとなります。

■アラーム表示の確認

時刻を表示している時にMODEボタンを押している間、設定したアラーム時刻が表示されます。

■アラームのON/OFF

- アラームを使う場合は、スイッチ2をAL・ONにスライドしてください。アラームマークが点灯してアラームONになります。アラームONにすると、一日一回、設定したアラーム時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを使わない場合は、スイッチ2をAL・OFFにスライドしてください。アラームマークが消灯します。
- アラームが鳴っている時に、MODEボタン・UPボタン・DOWNボタンのいずれかのボタンを押すと、一回のアラームで止まります。

■スヌーズのON/OFF

スヌーズとは、鳴っているアラームを消しても、設定したスヌーズ間隔時間が経過すると再びアラームが鳴る機能です。

- ①アラームとスヌーズを使う場合は、スイッチ2をSNZ・ONにスライドしてください。SNZ表示が点灯してアラームとスヌーズがONになります。
 - ②アラームが鳴っている時に、SNOOZE/LIGHTボタンを押すとアラームが止まりスヌーズが作動します。この間、SNZ表示が点滅して、設定したスヌーズ間隔時間(分)の後、再びアラームが鳴ります。
 - ③アラーム・スヌーズを完全に止めるには、スイッチ2をAL・OFFにスライドしてください。
- ※予めスヌーズを使わない場合は、スイッチ2をAL・ON(通常アラーム)にスライドしてください。
- ※スヌーズ作動中にMODEボタン・UPボタン・DOWNボタンのいずれかのボタンを押すと、スヌーズ機能は解除されます。

■12時間/24時間表示

時刻を表示している時にDOWNボタンを押すと、12時間/24時間表示の切替えができます。この表示はアラーム時刻表示にも反影されます。

■バックライトの点灯方法

SNOOZE/LIGHTボタンを押すとバックライトが点灯します。一定時間が経過すると消灯します。

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がりがり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

- 使用温度範囲:0~40℃
- 時間精度:常温(5~35℃)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- 使用電池:単四電池2個(充電式不可)

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

⚠ 注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時
〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町116-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113
営業時間 10:00~17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp
No. SJC-160923A