
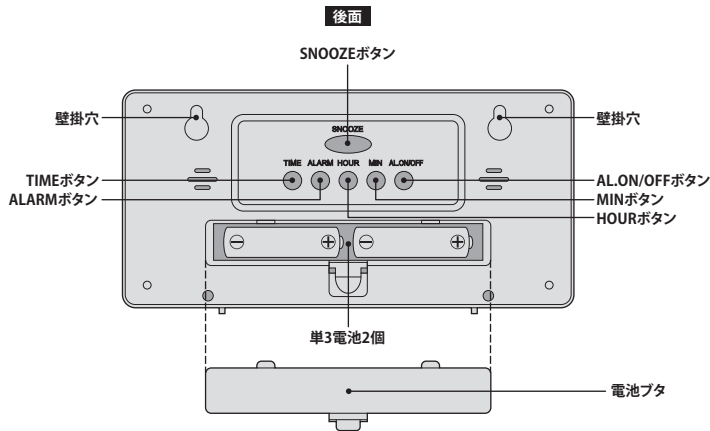


# LCD-008 ジェイド(Jade) 取扱説明書・保証書

## ■各部の名称

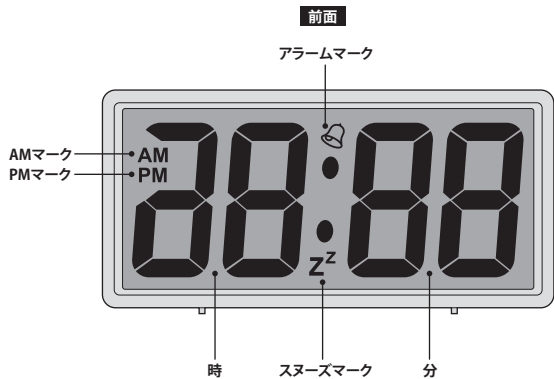

## ■本製品 LCD-008 ジェイドの特長

- 見やすく大きな液晶表示
- 置掛兼用
- スヌーズ機能付きアラーム
- 12時間/24時間表示選択

## ■電源について

本体後面の電池プタを外してください。単3電池2個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池プタを取り付けてください。

## ■時刻の合わせかた

- ① TIMEボタンを押しながらHOURボタンを押して時を合わせてください。
  - ② TIMEボタンを押しながらMINボタンを押して分を合わせてください。
  - ③ TIMEボタンから指を離すと時刻の設定が完了します。
- ※HOURボタン・MINボタンは、長押しすると早送りとなります。  
※電池をセットすると初期設定では12時間表示になります。午前はAMマーク、午後にはPMマークが表示されます。

## ■アラーム時刻の合わせかた

- ① ALARMボタンを押しながらHOURボタンを押して時を合わせてください。
  - ② ALARMボタンを押しながらMINボタンを押して分を合わせてください。
  - ③ ALARMボタンから指を離すと時刻の設定が完了します。
- ※HOURボタン・MINボタンは、長押しすると早送りとなります。  
※電池をセットすると初期設定では12時間表示になります。午前はAMマーク、午後にはPMマークが表示されます。

## ■アラームのON/OFF

時刻が表示されている時にAL.ON/OFFボタンを押す度にアラームのONとOFFを切り替えます。アラームONの場合は、アラームマークとスヌーズマークが点灯します。アラームOFFの場合は消灯します。

## ■スヌーズ機能について

- アラームが鳴っている時にSNOOZEボタンを押すと、アラームは一時的に止まり、スヌーズマークが点滅し、スヌーズが作動します。この場合、約8分経過すると再びアラームが鳴り、アラームを完全に止めるまで繰り返します。
  - スヌーズを使用しない場合は、アラームが鳴っている時にALARMボタンまたはTIMEボタンを押してください。
- ※スヌーズ機能を解除するにはAL.ON/OFFボタンを押してアラームをOFFにしてください。

## ■12時間/24時間表示について

時刻が表示されている時にHOURボタンを押すと12時間/24時間表示の切り換えができます。  
※12時間/24時間表示はアラーム時刻表示にも反映されます。  
※電池をセットすると初期設定では12時間表示になります。午前はAMマーク、午後にはPMマークが表示されます。

## ■壁掛け時計として使う場合

時計後面にある2か所の壁掛穴を市販の掛具に掛けてお使いください。

## ▲ 注意

### ●時計の掛け方について

時計は確実に掛けて下さい。落下により、けが及び器物を破損する恐れがあります。掛ける場所・壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに十分耐えられる掛具を選んでください。  
※掛具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

## ■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

## ■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

## ■製品仕様

- 使用温度範囲: 0~40℃
- 時間精度: 常温(5~35℃)において平均月差±60秒以内(結露無き所)
- 使用電源: 単3電池2個(充電式不可)

## ▲ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

## ▲ 注意

- 電池交換の時に電池プタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

## ■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## ■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

## ■保証について

- 取扱説明書に基づいてご使用頂き、機械が故障した場合は保証期間内のものでしたら無償で修理いたします。下記の場合には有償修理となりますのでご注意ください。
  - ①取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用による認められる故障または損傷
  - ②お客様が分解・改造されたり、お客様の責任による認められる故障または損傷
  - ③火災または天災による故障または損傷
  - ④電池の電力切れによる電池交換
  - ⑤保証期間(1年)を過ぎた場合または本保証書がない場合
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の保証は日本国内で使用される場合に限りです。

## ■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1  
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113  
営業時間10:00~17:00 (土日祝除く)  
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)

No. SJC-181002A