


LCD-009 クレール(Claire) 取扱説明書・保証書

■各部の名称

前面



背面

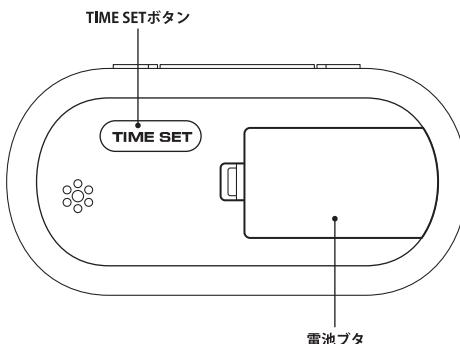

■本製品LCD-009 クレールの特長

- シリコン素材の本体
- スヌーズ機能付きアラーム
- バックライト

■電源について

本体後面の電池プラを外してください。単4電池3個を+の方向に注意して正しくセットし、電池プラを取り付けてください。

■時刻の合わせかた

- ①TIME SETボタンを押したまま、Hボタンで時、Mボタンで分を合わせてください。
- ②時、分を合わせ終わったら、TIME SETボタンを離してください。

※「時」、「分」設定の際、バックライトが点灯しますが、設定に影響はありません。
※12時間表示のみの為、午後にはPMの表示のみされます。AMの表示はしません。

■アラーム時刻の設定のしかた

- ①アラームセットボタンを押したまま、Hボタンで時、Mボタンで分を合わせてください。
- ②時、分を合わせ終わったら、アラームセットボタンを離してください。

※設定した時刻を確認するには「アラームセットボタンを押すと確認ができます。

※「時」、「分」設定の際、バックライトが点灯しますが、設定に影響はありません。

※12時間表示のみの為、午後にはPMの表示のみされます。AMの表示はしません。

■アラームのON/OFFの設定のしかた

アラームON/OFFボタンを押すと、ONとOFFの設定ができます。

アラームON → ZzマークとZzマークが点灯

アラームOFF → ZzマークとZzマークが消灯

■アラームの止め方・スヌーズ機能について

- ①アラームが鳴り始めたら、いずれかのボタンを押すと一旦アラームは止まります。

Hボタン、SNOOZE-LIGHTボタン、Mボタン→SNOOZE ON

アラームセットボタン→SNOOZE OFF

アラームON/OFFボタン→アラーム、SNOOZE共にOFF

- ②スヌーズ機能がONの状態(Zzマーク：点滅)の場合は、約5分後に再びアラームが鳴ります。アラームを完全に止める場合は、「アラームON/OFFボタン」にてアラームOFFの設定してください。

※アラーム音は、鳴り始めより約1分後には自動的に止まります。

自動的にアラーム音は止まった場合は、スヌーズ機能は作動しませんのでご注意ください。

■バックライトについて

SNOOZE-LIGHTボタン、Hボタン、Mボタンを押した時に、ライトが点灯し数秒後に自動的に消灯します。

※頻繁に使用すると、電池の消耗は早くなります。

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まってしまいます。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

○電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)

○液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。

○充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。

○ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

○使用温度範囲：0～40°C

○時間精度：常温(5～35°C)において平均月差±60秒以内(結露無き所)

○使用電源：単4電池3個(充電式不可)

△警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

△注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので充分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっておりません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内での利用目的として、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。

■保証について

○取扱説明書に基づいてご使用頂き、機械が故障した場合は保証期間内のものでしたら無償で修理いたします。下記の場合には有償修理となりますのでご注意ください。

- ①取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用による認める故障または損傷
- ②お客様が分解・改造されたり、お客様の責任によると認められる故障または損傷
- ③火災または天災による故障または損傷
- ④電池の電力切れによる電池交換
- ⑤保証期間(1年)を過ぎた場合または本保証書がない場合
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の保証は日本国内で使用される場合に限ります。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113

営業時間: 10:00～17:00 (土日祝除く)

URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp

No. SJG-181221