
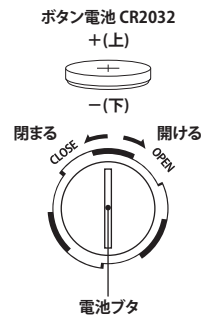
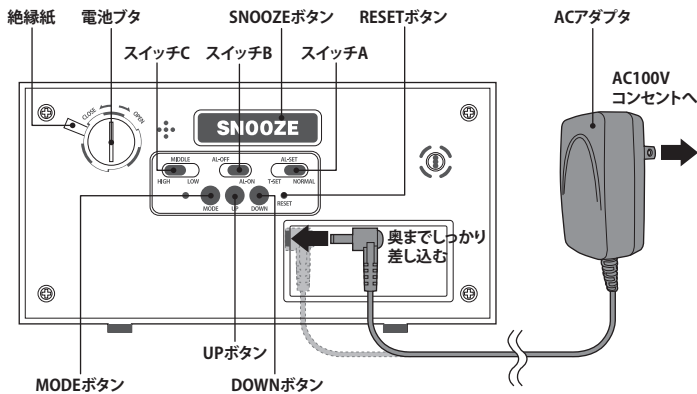


LED-108 サレーブ 取扱説明書・保証書

■各部の名称

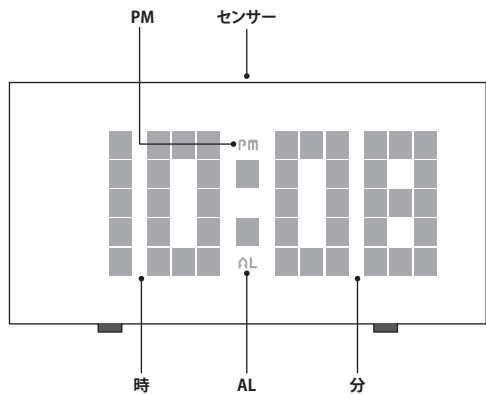

■LED-108サレーブの主な機能と特長

- 明るさ3段階調節可能なLED表示
- スヌーズ間隔(1~60分)調節機能付きビープアラーム機能
- 手をかざすと表示の切り替えができるセンサー機能
- 日付け表示
- 温度表示
- ボタン電池使用による時刻バックアップ機能
- ACアダプタ付属

■使用方法

- ①ACアダプタを本体とコンセントに接続すると電源が入ります。
- ②電池フタを開けてボタン電池の絶縁紙を取り外します。再びボタン電池をセットして電池フタを閉めてください。

■時刻・日付けの合わせかた

- ①スイッチAを右のT・SETにあわせてください。時が点滅しますので、DOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ②MODEボタンを1回押すと分が点滅しますので、DOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ③再度MODEボタンを押すと秒が点滅します。DOWNボタン・UPボタンを押すと秒が00にリセットされます。
- ④再度MODEボタンを押すと年が点滅します。DOWNボタン・UPボタンであわせてください。(2000年~2099年まで選択できます)
- ⑤再度MODEボタンを押すと月が点滅します。DOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ⑥再度MODEボタンを押すと日が点滅します。DOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ⑦最後にスイッチAを右のNORMALにあわせると、時刻と日付けの設定が完了です。

■アラーム時刻の合わせかた・スヌーズ機能の使いかた

- ①スイッチAを中央のAL・SETにあわせてください。時が点滅しますので、DOWNボタン・UPボタンであわせてください。その際、PM(午後)の設定に気をつけてください。(AM表示はありません)
- ②MODEボタンを1回押すと分が点滅しますので、DOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ③再度MODEボタンを押すとスヌーズの間隔が設定できます。1分~60分の間で好みの間隔をDOWNボタン・UPボタンであわせてください。
- ④最後にスイッチAを右のNORMALにあわせると、アラーム時刻とスヌーズの設定が完了です。

■アラームの使いかた

スイッチBをAL・ONにあわせてください。時刻表示の下の部分にALが表示され、アラームが設定時刻に鳴ります。(アラームトーンは3段階変わります)

■アラームの止めかた

アラームの止めかたは3通りあります。

- ①SNOOZEボタンを押す。②本体上部のセンサーに向かって手をかざす。
- ③どちらかの操作を行うとアラームが一時的に止まります。設定しているスヌーズの間隔が終わると再び鳴り始めます。これを3回繰り返すとスヌーズ機能は終了です。①②の操作を行わない場合は、1分間のアラームが設定されたスヌーズ間隔ごとに合計4回鳴ります。
- ④スイッチBをAL・OFFにあわせてください。アラームは止まり、スヌーズ機能も動きません。

■センサーの使いかた

時刻表示の状態では本体上部に手をかざすと【温度表示→日付け表示→アラーム時刻表示→スヌーズ間隔表示】と切り替わります。
※手をかざす速さやタイミングによってはセンサーが反応しない場合があります。距離の目安は、本体上部から約2センチ以内です。

■12時間/24時間表示の切り替え

時刻表示の状態では、DOWNボタンを押して12時間/24時間表示を選択してください。12時間表示の場合、午後の表示として、時刻表示の上の部分にPMが表示されます。

■温度表示について

UPボタンを押すと、現在の温度が表示されます。

■表示の切り替え

時刻表示の状態ではSNOOZEボタンを押すたびに【温度表示→日付け表示→アラーム時刻表示→スヌーズ間隔表示】と切り替わります。

■明るさ調整

スイッチCをスライドする事によって、明るさが3段階に調整できます。【HIGH→MIDDLE→LOW】

■リセット機能

ご使用時にディスプレイに問題が生じた場合には、RESETボタンを先の尖った物で押してください。初期のモードに戻ります。再度時刻合わせから行ってください。

■製品仕様

- 作動温度範囲: 0~40℃ (結露無き時)
- 時計精度: 常温(5~35℃)において月差±60秒以内
- 温度計測精度: 計測範囲0~50℃ 誤差±2℃以内
- 使用電源: AC100V 50/60Hz (付属のACアダプタ使用)、CR2032ボタン電池1個(バックアップ用)

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

⚠ 警告 ACアダプタについて

- 必ず付属のACアダプタをお使いください。他のACアダプタを使うと感電・ショート・火災の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタやコンセントに触らないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- ACアダプタのコードやプラグを破損するようなことはしないでください。改造・分解・加工・引っぱる・束ねて使用する・物を乗せるなどしないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- ACアダプタやコンセントのほこりや汚れは定期的に清掃してください。ほこりや汚れの付着は感電・ショート・火災の原因となります。
- ACアダプタを使用する場合は交流100Vを使用してください。過電圧で使用すると感電・ショート・火災の原因となります。
- 調光器や調光機能付きのコンセントは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- 屋外や浴室など、湿気が多い場所で使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- ACアダプタを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。コード部分を引っ張ると断線し、感電・ショート・火災の原因となります。
- 紙類・ビニール袋・布や衣類など燃える物をかぶせないでください。火災の原因となります。
- 壁際やカーテンなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 分解や改造をしないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の水まわりでの使用は行ってください。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでの使用は避けてください。
- 故障の際は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp