


# LED-111 シスコM 取扱説明書・保証書

## ■各部の名称

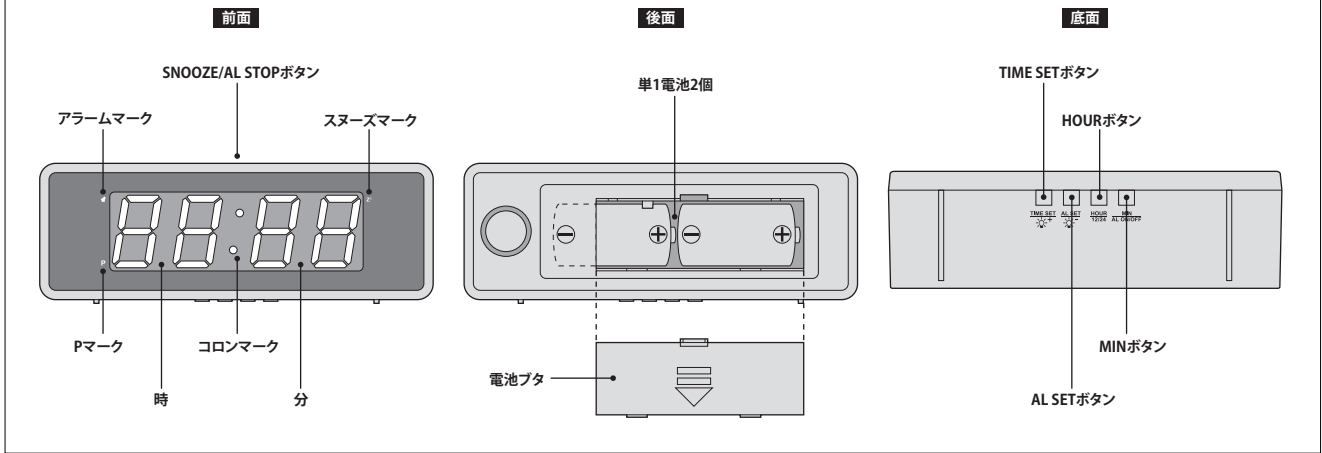

## ■本製品 LED-111 シスコMの特長

- スヌーズ付きアラーム      ○LED明るさ切替(輝度)2段階(LOW・HIGH)
- ナイトモード(20:00～6:00)      ○12時間/24時間表示切替

### ■電池の入れかた

本体後面の電池ボタンを外してください。単1電池2個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池ボタンを取り付けてください。

※電池を挿入する際は、右側に1個目を挿入し、左へスライドさせて2個目を挿入してください。

### ■時刻の合わせかた

- ①TIME SETボタンを押してください。時刻が点滅します。
- ②HOURボタンを押して時を合わせ、MINボタンを押して分を合わせてください。
- ③TIME SETボタンを押してください。設定が完了します。

※設定中、何も操作をしないでいると、約15秒で時刻表示に戻ります。その際、最後に表示されていた時刻表示が記憶されます。

※HOURボタン・MINボタンは、長押しすると早送りとなります。

### ■アラーム時刻の合わせかた

- ①AL SETボタンを押してください。ベルマークとアラーム時刻が点滅します。
- ②HOURボタンを押して時を合わせ、MINボタンを押して分を合わせてください。
- ③TIME SETボタンを押してください。ベルマークとスヌーズマークが点灯し、設定が完了します。

※HOURボタン・MINボタンは、長押しすると早送りとなります。

### ■アラームの止めかたとスヌーズについて

- アラームが鳴っている時に、本体上部のSNOOZE/AL STOPボタンを押すと、アラームは一時的に止まります。スヌーズマークが点滅し、スヌーズが作動します。この場合、アラームは完全に停止しません。スヌーズとは、鳴っているアラームを止めても、約7分後に再びアラームが鳴る機能です。スヌーズ回数は3回です。4回目以降はアラームが完全に停止して鳴りません。
  - アラームは約30秒間鳴り続けると自動的に停止します。この場合、スヌーズ機能は作動しません。
- ※アラームは自動的に停止した場合でも、アラームマークとスヌーズマークは点灯します。そして24時間後に再びアラームが鳴ります。

### ■アラームのON/OFF

MINボタンを押す度にアラームのONとOFFを切り替えます。アラームONの場合は、アラームマークとスヌーズマークが点灯します。アラームOFFの場合は消灯します。

※アラームをONにした場合、スヌーズも自動的にONになります。

### ■スヌーズのON/OFF

アラームONの際に、HOURボタンを約2秒間長押しすると、スヌーズのONとOFFを切り替えます。スヌーズONの場合は、スヌーズマークが点灯します。スヌーズOFFの場合は消灯します。

※通常、アラームをONにするとスヌーズも自動的にONになりますが、スヌーズOFF→アラームOFF→アラームONの順に操作すると、スヌーズは自動的にONにはなりませんのでご注意ください。

### ■ディスプレイについて

表示するLEDの明るさを2段階に切り替えることができます。明るくする場合は、TIME SETボタンを約2秒間長押ししてください。暗くする場合は、AL SETボタンを約2秒間長押ししてください。

※初期状態は暗くなっています。

### ■ナイトモードについて

- 20時から6時までの間、自動で表示が暗くなるナイトモードになります。
- ※ナイトモードは解除できません。
- ※ナイトモード中はLEDの明るさを2段階に切り替えることができません。
- ※ナイトモードは、LEDの明るさが大幅に暗くはなりません。やや暗くなる程度です。

### ■コロソマークについて

時刻を表示している時にMINボタンを約2秒間長押しすると、時刻表示のコロソマークを点滅/点灯の切り替えができます。

※スヌーズ作動中に操作を行うと、スヌーズが解除されるのでご注意ください。

### ■12時間/24時間表示

時刻を表示している時にHOURボタンを押すと、12時間/24時間表示の切り替えができます。切り替えをすると約3秒で時刻表示に戻ります。この表示はアラーム時刻表示にも反映されます。

※12時間表示の場合、午後はPマークが表示されます。

### ■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

### ■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

### ■製品仕様

- 使用温度範囲:0～40℃
- 時間精度:常温(5～35℃)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- 使用電池:単1電池2個(充電式不可)

## ⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

## ⚠ 注意

- 電池交換の時に電池ボタンの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

## ■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## ■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

## ■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1  
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113  
営業時間10:00～17:00 (土日祝除く)

URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)

No. SJC-181006A