


LED-115 リヒト (Licht L) 取扱説明書・保証書

■各部の名称

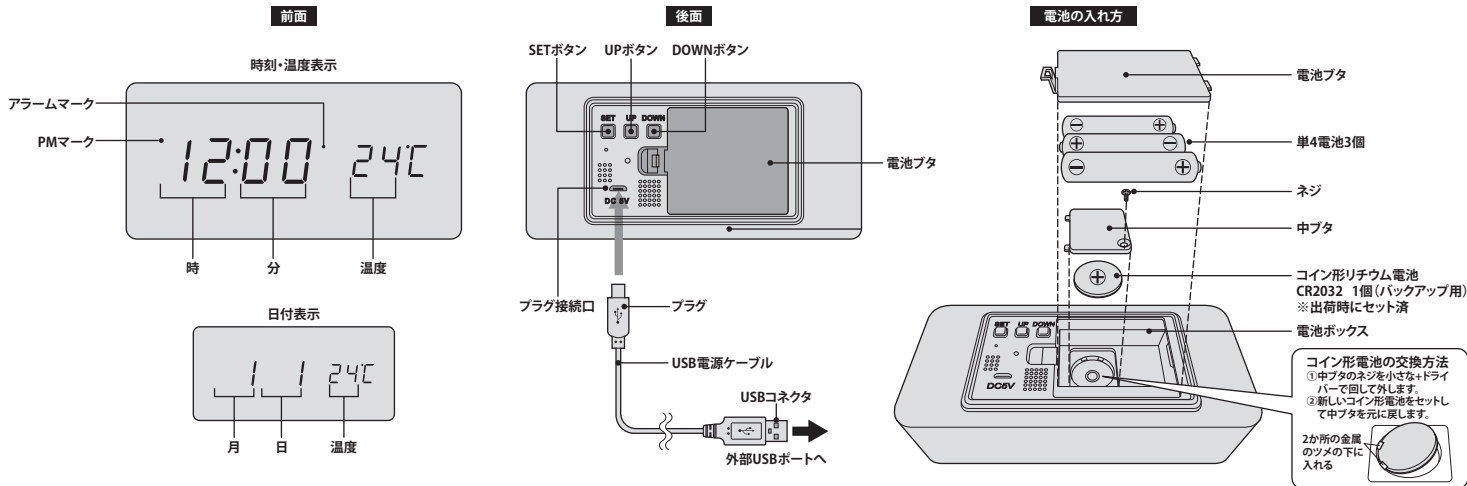

■本製品 LED-115 リヒトの特長

- 外部USBポート接続による常時点灯
- 時刻バックアップ
- 3つのアラーム
- 2つの表示パターン
- 輝度(明るさ)調整 自動/手動切換
- 省電力モード
- 温度表示
- 12時間/24時間表示選択

■電源について

- 本製品は設定した時刻が保存されるバックアップ機能付きです。この機能は、電池ボックス内に予めセットされているコイン形電池(CR2032)の電力が無くなるまで維持されます。
- 電源には付属のUSB電源ケーブルを使用することにより、表示を常時点灯することができます。
- 接続方法について(バックアップ用コイン形リチウム電池CR2032を取り付けた状態)

USB電源のみを使う場合	お勧めのご使用方法です。本体後面のプラグ接続口に付属のUSB電源ケーブルのプラグを接続し、USBコネクタを外部USBポートに接続してください。 ※LED常時点灯モード及び省電力モードでご使用が可能です。
USB電源+単4電池を使う場合 (アルカリ電池推奨)	本体後面の電池プタを外し、単4電池3個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池プタを取り付けてください。プラグ接続口に付属のUSB電源ケーブルのプラグを接続し、USBコネクタを外部USBポートに接続してください。 ※LED常時点灯モード及び省電力モードでご使用が可能です。
単4電池のみを使う場合 (アルカリ電池推奨)	本体後面の電池プタを外し、単4電池3個を＋の方向に注意して正しくセットし、電池プタを取り付けてください。(アルカリ電池推奨) ※電池の消耗が激しいため、省電力モードでご使用ください。

- ※付属の電池はモニター用電池につき保証対象外です
- ※単4電池3個のみでも作動しますが、電力消費が多いため、一時的なご使用をお勧めします。

■時刻の合わせかた

- ①時刻表示の時にSETボタンを約2秒長押しすると、12時間表示または24時間表示が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して選択してください。

12時間表示 12HR 24時間表示 24HR

- ②SETボタンを1回押すと時が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

時が点滅 12:00

- ③SETボタンを2回押すと分が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

分が点滅 12:00

- ④SETボタンを1回押すと時刻の設定が完了します。
- ※設定中、何も操作をしない場合、約10秒で時刻表示に戻ります。
- ※UPボタン・DOWNボタンは、長押しすると早送りとなります。
- ※12時間表示では午後12時にPMマークが表示されます。

■日付の合わせかた

- ①時刻表示の時にSETボタンを1回押し、日付表示にします。

日付表示 1 1

- ②SETボタンを約2秒長押しすると年が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

年が点滅 2016

- ③SETボタンを1回押すと月が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

月が点滅 1 1

- ④SETボタンを1回押すと日が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

日が点滅 1 1

- ⑤SETボタンを1回押してください。日付の設定が完了します。
- ※設定中、何も操作をしない場合、約10秒で時刻表示に戻ります。
- ※UPボタン・DOWNボタンは、長押しすると早送りとなります。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①時刻表示の時にSETボタンを2回押ししてください。表示がアラーム1の表示になります。
- ※アラームは3つ設定できます。さらにSETボタンを押すとアラーム2、アラーム3に切り換えます。

アラーム1 --A1 アラーム2 --A2 アラーム3 --A3

- ※アラーム2は「E1-6」「E1-7」「E6-7」のみ設定が可能です。

- ②SETボタンを約2秒長押しすると、アラームマークが点灯し、時が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

時が点滅 12:00

- ③SETボタンを1回押すと分が点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して合わせてください。

分が点滅 12:00

- ④SETボタンを1回押すとパターンが点滅するので、UPボタンまたはDOWNボタンを押して選択してください。

(例) E1-5 月曜～金曜日 E1-6 月曜～土曜日 E1-7 月曜～日曜日 E6-7 土曜～日曜日

- ⑤SETボタンを1回押してください。アラーム1の設定が完了します。
- ※設定中、何も操作をしない場合、約10秒で時刻表示に戻ります。
- ※UPボタン・DOWNボタンは、長押しすると早送りとなります。

■アラームのON/OFF

- 表示がアラーム1～3においてUPボタンを押すたびにONとOFFが切り替わります。
- (例) アラーム1:OFF --A1 アラーム1:ON 0A1

■アラームの止めかた

- アラームが鳴っている時に、SETボタン/UPボタン/DOWNボタンのいずれかを押すと止まります。

■表示パターンの設定

- ①時刻表示の時にSETボタンを5回押ししてください。
- ②UPボタンを押して選択してください。

- ※温度は常に表示されます。

DP-1 時刻/日付が交互に切り替わり表示されます。 DP-2 時刻のみ表示されます。

■LEDの明るさの設定

- 時刻表示の時にUPボタンを押すとLEDの明るさを切り替えることができます。

CF-1 ローライト CF-2 ハイライト 0NCF 自動 (6:00～17:59までハイライト、18:00～5:59までローライト)

■省電力モードの設定

- 時刻表示の時にDOWNボタンを押すと省電力モードへの切り替えができます。省電力モードにすると、LED表示が約10秒で消灯し、電力消費量が抑えられます。再び点灯させるには、本体を軽くタッチしてください。

- ※単4電池のみでご使用の場合、常時点灯モードでは電池の消耗が激しいため、省電力モードをONにしてください。

0N5d 省電力モード --5d 常時点灯モード

■温度表示

- 時刻または日付表示の時に、温度が表示されます。

■電池について

- 単4電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池、古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。
- 古くなった電池を入れたままにしておくと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めに取り替えください。
- 電池を交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

⚠ 注意

- 電池交換の時に電池プタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の際は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■製品仕様

- 使用温度範囲: 0～40℃
- 時間精度: 常温 (5～35℃) において平均月差±60秒以内 (結露無き所)
- 使用電源: 単4電池3個 (充電式不可) または外部USBポート、コイン形リチウム電池CR2032 1個(バックアップ用)

■保証とアフターサービス

- 品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■個人情報について

- ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ慎重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■保証について

- 取扱説明書に基づいてご使用頂き、機械が故障した場合は保証期間内のものでしたら無償で修理いたします。下記の場合には有償修理となりますのでご注意ください。
- ①取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用による認められる故障または損傷
- ②お客様が分解・改造されたり、お客様の責任による認められる故障または損傷
- ③火災または天災による故障または損傷
- ④電池の電力切れによる電池交換
- ⑤保証期間(1年)を過ぎた場合または本保証書がない場合
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の保証は日本国内で使用される場合に限ります。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間 10:00～17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp