


LS-014 ピアット 取扱説明書・保証書

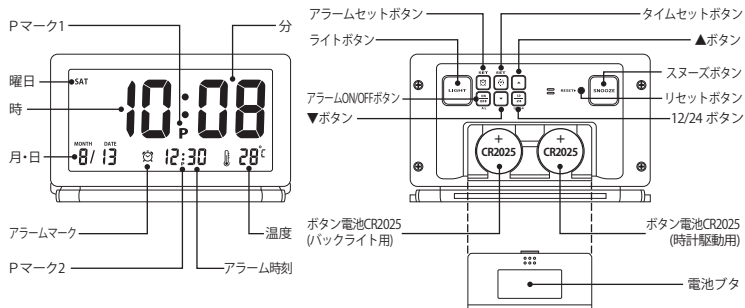

■時計の動き方

『電池フタ』に付いている絶縁紙をゆっくりと引き抜いて下さい。時計が動き始めます。

■時刻・日付けの合わせ方

- ①『タイムセットボタン』を約2秒間長押しすると『時』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせてください。(12時間表示の場合、午後は『Pマーク1』が点灯します。)
- ②『タイムセットボタン』を1回押すと『分』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせて下さい。
- ③『タイムセットボタン』を1回押すと『年』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせて下さい。
- ④『タイムセットボタン』を1回押すと『月』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせて下さい。
- ⑤『タイムセットボタン』を1回押すと『日』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせて下さい。(曜日は『年』『月』『日』に連動しているので合わせる必要がありません。)
- ⑥『タイムセットボタン』を1回押すと合わせた時刻がスタートします。

■アラーム時刻の合わせ方

- ①『アラームセットボタン』を約2秒間長押しすると『時』が点滅するので、『▲ボタン』『▼ボタン』で合わせてください。(12時間表示の場合、午後は『Pマーク2』が点灯します。)
- ②『アラームセットボタン』を1回押すと『分』が点滅するので、『▲ボタン』『▲ボタン』で合わせて下さい。
- ③『アラームセットボタン』を1回押すと『アラームマーク』が点灯して、アラームセット完了です。(アラームを使わない場合は『アラーム ON/OFF ボタン』を1回押して『アラームマーク』を消灯させてください)

■アラームの消し方

- アラームが鳴ったら『スヌーズボタン』を押すとスヌーズ機能が働き、アラームが一時的に止まります。その後5分後に再びアラームが鳴ります。何も操作しない場合は、約1分間でアラームが自動的に止まります。
 - アラームを完全に止める場合は『アラーム ON/OFF ボタン』を1回押してアラームマークを消灯させてください。
- ※再度『アラーム ON/OFF ボタン』を1回押すと『アラームマーク』が点灯して、翌日の同じ時刻にアラームがセットされます。

■時刻の12時間/24時間表示の切り替え

現在時刻が表示されている時に『12/24 ボタン』を押すと、12時間表示と24時間表示の切替ができます。この表示はアラーム時刻表示にも反映されます。

■バックライト点灯方法

『ライトボタン』を押すと約5秒間バックライトが点灯します。

■リセット機能

先の細いピンなどで『リセットボタン』を押すと、設定が全て初期化されます。再度時刻合わせから行って下さい。

■電池の交換

電池交換の際は、『電池フタ』を外し、ボタン電池(CR2025)2個を＋の方向に注意してセットしてください。
※付属の電池はテスト用電池です。お早めに新品の電池と交換してください。

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

⚠ 注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので充分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場・台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町 16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間 10:00~17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp

No. SJC-110804F