



# LS-015 コルダ 取扱説明書・保証書

## ■各部の名称

### ○本体前面

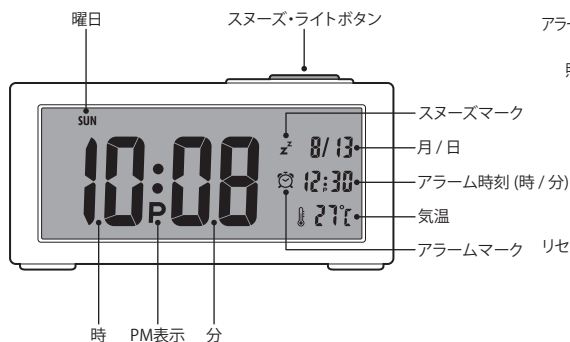


### ○本体後面

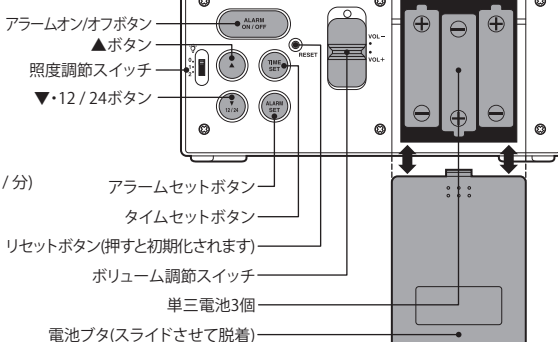

### ○ACアダプタを接続する場合

プラグを本体に接続し、100Vコンセントに接続してください。

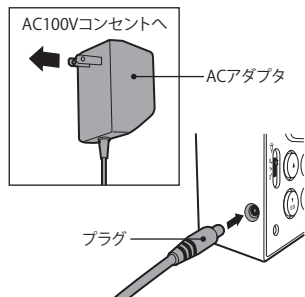

## ■本製品 LS-015 コルダの特長

- 見やすい大型ディスプレイ ○暗くなると自動点灯する照度2段階調節機能付きバックライト
- スヌーズ付きアラーム ○アラーム音量2段階調節
- 単三電池3個またはAC100V使用の2WAY電源 ○カレンダー表示(月/日/曜日)
- 12時間/24時間表示切替 ○気温表示 ○ACアダプタ付属

## ■電池の入れかた

本体後面の電池フタを外し、単三電池3個を＋の方向に注意して正しくセットしてください。『ピー』という電子音が鳴り、時刻表示の状態になります。その後電池フタを取り付けてください。

## ■ACアダプタの使い方

電池を使用せずにAC100Vで使用する場合は本体側面に付属のACアダプタのプラグを接続してください。電池との併用をすることもできます。その場合、主電源はACアダプタになります。

## ■時刻の合わせかた

- 時刻表示の状態、タイムセットボタンを約2秒間長押しすると、『ピー』という電子音が鳴り時が点滅するので▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。(12時間表示の場合、午後後Pマークが表示されます)
  - タイムセットボタンを一回押すと分が点滅するので、▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - タイムセットボタンを一回押すと時が点滅するので、▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - タイムセットボタンを一回押すと月が点滅するので、▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - タイムセットボタンを一回押すと日が点滅するので、▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - タイムセットボタンを一回押すと時刻表示の状態となり、設定した時刻で時計が作動します。
- ※時刻表示の状態で12/24ボタンを押すと、12時間表示と24時間表示が切り替わります。  
 ※曜日は年/月/日に連動しており、設定する必要はありません。  
 ※ボタンを30秒間押しっぱなしにしていると時刻表示に戻ります。

## ■アラーム時刻の合わせかた

- 時刻表示の状態、アラームセットボタンを約2秒間長押しすると、『ピー』という電子音が鳴り時が点滅するので▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - アラームセットボタンを一回押すと分が点滅するので、▲ボタンまたは▼ボタンを押して合わせてください。
  - アラームセットボタンを一回押すとアラームマークが点灯し、設定が終了します。
- ※時刻表示の設定に連動して12時間表示と24時間表示が切り替わります。  
 ※ボタンを30秒間押しっぱなしにしていると時刻表示に戻ります。

## ■アラームのセット/解除

アラーム時刻を合わせるかアラームオン/オフボタンを押すと、アラームマークが点灯し、アラームがセットされます。アラームを解除するにはアラームオン/オフボタンを押してアラームマークを消灯させてください。ボリューム調節スイッチをVOL+にするとアラーム音が大きくなり、VOL-にするとアラーム音が小さくなります。

## ■鳴っているアラームの止めかた(スヌーズ機能)

アラームが鳴っている時に本体上面のスヌーズ・ライトボタン・▲ボタンを押すとアラームが一時的に止まりますが、約5分後に再びアラームが鳴ります。(スヌーズ機能)  
 ※スヌーズ機能作動中はスヌーズマークが点灯します。  
 ※アラーム音は約1分後に自動的に止まります。

## ■鳴っているアラームの止めかた

鳴っているアラームを完全に止めるにはスヌーズ・ライトボタン・▲ボタン以外のボタンを押してください。  
 ※アラームオン/オフボタンを押すと、アラームマークが消灯します。その場合、翌日は設定したアラーム時刻にアラームが鳴らなくなるので注意してください。

## ■バックライトについて

スヌーズ・ライトボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。照度調節スイッチを1(弱)または2(強)の位置に合わせて、暗くなると自動的にバックライトが常時点灯します。0の位置に合わせて常時点灯が解除されます。  
 ※常時点灯を多用すると電池の電力寿命が短くなります。その場合はACアダプタの使用をお勧めします。

## ■電池のお取替えについて

電池を交換する際は、時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上で使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まりの原因になります。また、古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、お早めにお取替え下さい。交換する場合は、信用あるメーカーの電池をご使用して下さい。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

## ■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

## ■製品仕様

常温温度範囲	+5度～+35度	使用電源	単三電池3個/AC100V
常温での時間精度	平均月差±30秒以内	アラーム	ピープ声

## ⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 分解・改造を行わないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

## ⚠ 警告 (ACアダプタについて)

- 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や火傷の原因となります。
- プラグの抜き差しはプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。
- 器具を布などで覆わないでください。過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ストーブなど)の近くで使用しないでください。
- 傷んだコード(芯線の露出、断線など)は、そのまま使用せず、直ちに販売店に交換をご依頼ください。傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。
- 電源コードを家具と壁の間に挟んだり、上に物を載せたり、コードを踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
- ご使用にならない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

## ■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## ■お問い合わせ先

株式会社 誠 時  
 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1  
 TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00 (土日祝除く)  
 URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)

№. SJC-131113A

## ⚠ 注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでの使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。