


LS-016 シーザ 取扱説明書・保証書

■各部の名称

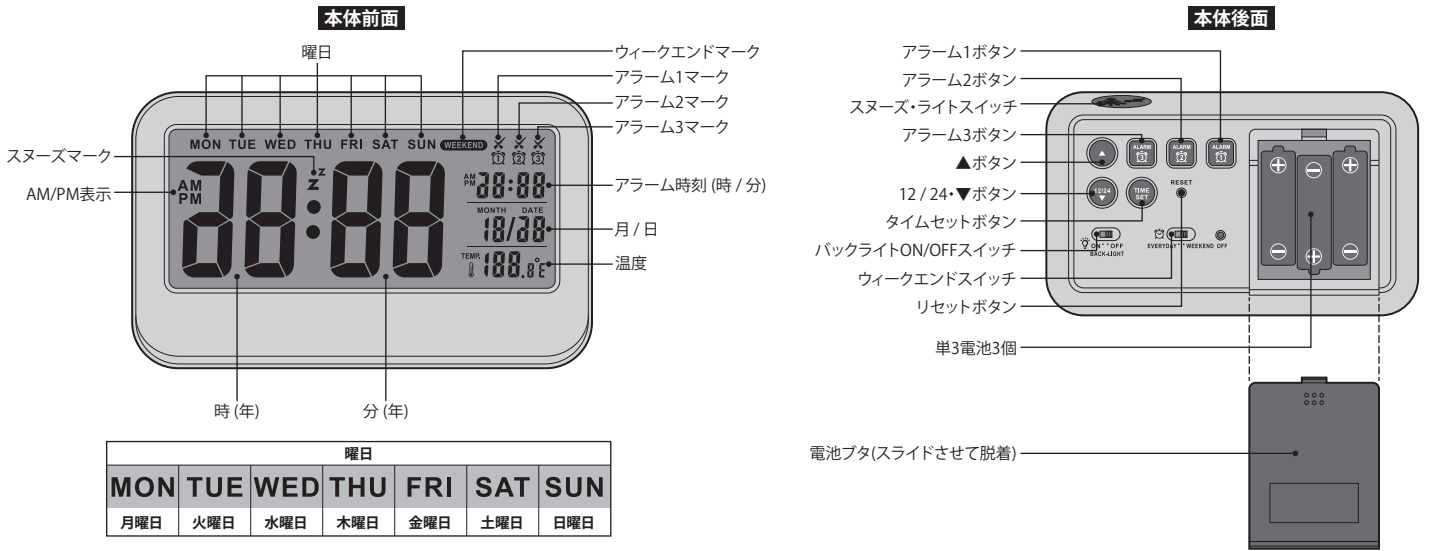

■本製品 LS-016 シーザの特長

- 見やすい大型ディスプレイ
- 3つのアラーム時刻を設定できるスヌーズ付きアラーム
- 暗くなると自動点灯するバックライト
- ウィークエンドモード
- カレンダー表示(月/日/曜日)
- 12時間/24時間表示切替
- 単3電池3個使用
- 温度表示

■電池の入れかた

本体後面の電池タを外し、単3電池3個を＋の方向に注意して正しくセットしてください。『ピッ』という電子音が鳴り、時刻表示の状態になります。その後電池タを取り付けてください。

■時刻の合わせかた

- 時刻表示の状態、タイムセットボタンを約2秒間押しすると、『ピッ』という電子音が鳴り時が点滅するので▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。(12時間表示の場合、午前はAM、午後はPMが表示されます)
 - タイムセットボタンを一回押しと分が点滅するので、▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。
 - タイムセットボタンを一回押しと分が点滅するので、▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。
 - タイムセットボタンを一回押しと分が点滅するので、▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。
 - タイムセットボタンを一回押しと分が点滅するので、▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。
 - タイムセットボタンを一回押しと時刻表示の状態となり、設定した時刻で時計が作動します。時刻表示の状態12/24・▼ボタンを押すと、12時間表示と24時間表示が切り替わります。
- ※曜日 は年/月/日に連動しており、設定する必要はありません。
※ボタンを30秒間押しさずにいると時刻表示に戻ります。

■アラーム時刻の合わせかた

本製品は3つのアラーム時刻を設定することができます。アラーム1、アラーム2、アラーム3をそれぞれ希望の時刻に設定してください。アラームは1～2つのアラーム時刻のみでも使うことができます。

- 時刻表示の状態、アラーム(1～3)ボタンを約2秒間押しすると、『ピッ』という電子音が鳴り時が点滅するので▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。その際、アラーム(1～3)マークが『✓』となり、アラームONになります。
- アラーム(1～3)ボタンを一回押しと分が点滅するので、▲ボタンまたは12/24・▼ボタンを押して合わせてください。
- アラーム(1～3)ボタンを一回押しと設定が終了します。
※時刻表示の設定に連動して12時間表示と24時間表示が切り替わります。
※ボタンを30秒間押しさずにいると時刻表示に戻ります。

■アラームのON/OFF

アラーム時刻を合わせるかアラーム(1～3)ボタンを押すと、アラームマークが『✓』となり、アラームONになります。アラームをOFFにするにはアラーム(1～3)ボタンを押してアラームマークを『✕』にしてください。

■鳴っているアラームの止めかた(スヌーズ機能)

アラームが鳴っている時に本体上面のスヌーズ・ライトスイッチの『Z』部分に触れると、アラームが一時的に止まりますが、約5分後に再びアラームが鳴ります。(スヌーズ機能)
※スヌーズ機能作動中はスヌーズマークが点灯します。スヌーズ回数は5回です。
※アラーム音は段階的に大きくなり、約40秒後に自動的に止まります。

■鳴っているアラームの止めかた

鳴っているアラームを完全に止めるにはアラーム(1～3)ボタンを押してください。
※アラーム(1～3)ボタンを押すと、アラームマークが『✕』となります。その場合、翌日は設定したアラーム時刻にアラームが鳴らなくなるので注意してください。

■ウィークエンドモードについて

ウィークエンドスイッチをWEEKEND OFFにすると、ウィークエンドマークが点灯し、土曜日と日曜日は設定したアラームが鳴らなくなります。ウィークエンドスイッチをEVERYDAYにすると、ウィークエンドマークが消灯し、月曜日から日曜日まで毎日、設定したアラームが鳴るようになります。

■バックライトについて

スヌーズ・ライトスイッチの『Z』部分に触れると、バックライトが約3秒間点灯します。バックライトON/OFFスイッチをONにすると、暗くなると自動的にバックライトが常時点灯します。OFFにすると常時点灯が解除されます。
※常時点灯を多用すると電池の電力寿命が短くなります。
※スヌーズ・ライトスイッチの『Z』部分はバックライト常時点灯用のセンサーです。

■リセットボタンについて

リセットボタンを先の細い棒などで押しと、設定が全て初期化されます。

■電池のお取替えについて

電池を交換する際は、時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まりの原因になります。また、古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、お早めにお取替え下さい。交換する場合は、信用あるメーカーの電池をご使用して下さい。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

常温温度範囲	+5度～+35度	使用電源	単3電池3個
常温での時間精度	平均月差±30秒以内	アラーム	ピーブ音

⚠ 警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 分解・改造を行わないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

⚠ 注意

- 電池交換の時に電池タの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでの使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00～17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp