

# LW-002アルコS／LW-003アルコM 共通取扱説明書・保証書

## ■ご使用方法(LW-002アルコS)

### ①電池の入れ方

本体後面にある電池ブタを開け、単3電池1本を+（プラス・マイナス）確認の上、装着してください。

### ②時刻の合わせ方


本体後面の時刻合わせツマミを必ず矢印の方向に回して時刻を合わせてください。

※時刻合わせツマミを逆に回して合わせますと、時計が正常に作動しない場合があります。

### ③目覚ましのセット方法

本体後面の目覚まし設定ツマミを必ず矢印の方向に回して合わせてください。そしてアラームスイッチをONの状態にしてください。アラームを止める場合は、アラームスイッチをOFFの状態にしてください。

※目覚まし設定ツマミを逆に回して合わせますと、設定時刻に正しく反応しない場合があります。

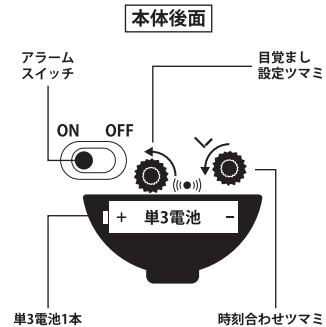

## ■ご使用方法(LW-003アルコM)

### ①電池の入れ方

本体後面にある電池ブタを開け、単3電池1本を+（プラス・マイナス）確認の上、装着してください。

### ②時刻の合わせ方


本体後面の時刻合わせツマミを必ず矢印の方向に回して時刻を合わせてください。

※時刻合わせツマミを逆に回して合わせますと、時計が正常に作動しない場合があります。

### ③目覚ましのセット方法

本体後面の目覚まし設定ツマミを必ず矢印の方向に回して合わせてください。そしてアラームスイッチをONの状態にしてください。アラームを止める場合は、アラームスイッチをOFFの状態にしてください。

※目覚まし設定ツマミを逆に回して合わせますと、設定時刻に正しく反応しない場合があります。

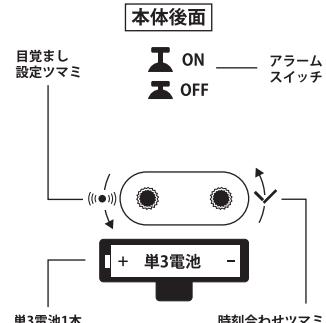

## ■電池のお取り替えについて

音が小さくなった場合は電池を交換してください。時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まってしまいます。また古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので早めにお取り替えください。長時間使用しない場合は電池を外しておいて下さい。

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 故障の時は分解等しないで下記のお問い合わせ先にご相談ください。

- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。（落とすとケガや故障の原因となります）
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっておりません。絶対にお風呂場・台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

## ■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## ■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町 16-1

TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間 10:00～17:00 (土日祝除く)

URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)