

# RD-002/RD-003 アナログレコーディングクロック 取扱説明書・保証書

## ■ご使用方法

### ①電池の入れ方

本体後面にある電池ボックスを開け、単3電池3個を＋（プラス・マイナス）確認の上、装着してください。

### ②時刻の合わせ方


本体後面の時刻合わせツマミを必ず矢印の方向に回して時刻を合わせてください。

### ③目覚まし設定方法

本体後面の目覚まし設定ツマミを必ず矢印の方向に回して合わせてください。そして、アラームスイッチを押してONの状態にしてください。アラームを止める場合は、アラームスイッチをOFFの状態にしてください。


※目覚まし設定ツマミを逆に回して合わせますと、設定時刻に正しく反応しない場合があります。

RD-002

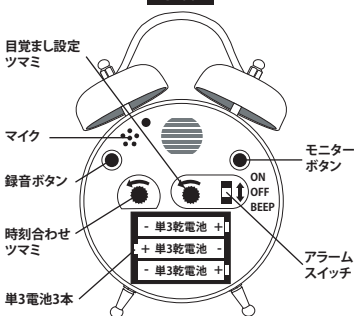

※アラームスイッチをONにするすると録音された音声アラームが鳴ります。BEEP!すると電子音アラームが鳴ります。

RD-003

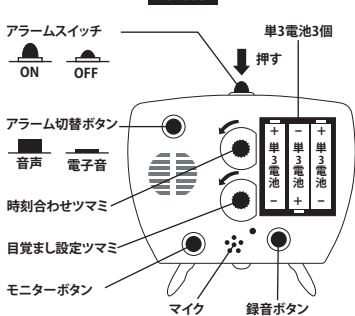

※アラームスイッチは押すたびにONとOFFをくりかえします。

※アラーム切替ボタンは押すたびに録音された音声アラームと電子音アラームの切替ができます。

### ④音声アラームの録音について

アラームスイッチをONにして録音ボタンを押している間、マイクに向かって話す約10秒以内の録音ができます。

録音中はランプが赤く点灯します。録音された音声はアラーム音として再生されます。

※1度録音された音声は再び録音すると消去されますのでご注意ください。

※RD-003はアラーム切替ボタンが音声の状態では録音できません。

### ⑤モニターボタンについて

本体後面のモニターボタン(確認用音声再生ボタン)を押すと、押し続けている間は録音された音声がかかります。

## ■電池のお取り替えについて

音が小さくなった場合等は、電池を交換してください。時計が動いていても1年に1度新しい電池と交換してください。電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がりが時間が合わなくなったり止まったりします。また古くなった電池を入れたままにしておきますと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいて下さい。

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。
- 液漏れの原因になりますので、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こしますので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こしますので、使用しないでください。

## ⚠ 警告

- 電池交換の時に電池ボックスの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談してください。
- 分解・改造等を行わないでください。故障の際は下記のお問い合わせ先にご相談ください。

## ⚠ 注意

- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水・耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場・台所等の水まわりでの使用は避けてください。

## ■製品仕様

使用温度範囲	-5度～+45度	アラーム精度	セットした時刻に対し±5分以内
常温での時間精度	平均月差±30秒以内	アラーム	オリジナル音声・ピープ音
使用電池	単3電池3個(充電式不可)		

## ■保証とアフターサービス

オリジナル音声目覚まし時計は、品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

## ■お問い合わせ先

株式会社 誠 時

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町 16-1

TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間 10:00～17:00 (土日祝除く)

URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail [info@sjc-yokohama.co.jp](mailto:info@sjc-yokohama.co.jp)



注意