
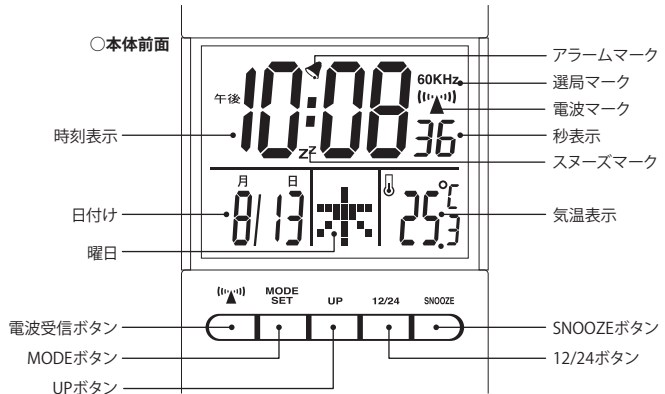


RW-005 RCイルミネーションクロック 取扱説明書・保証書

■各部の名称

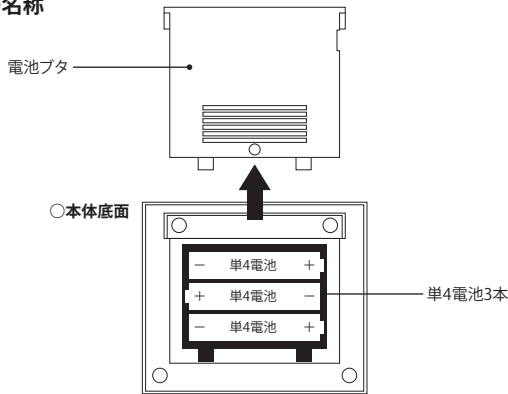

■本製品 RW-005 RCイルミネーションクロックの特長

- 電波受信による自動時刻修正:日本の標準電波 40kHz/60kHz自動選局
- カレンダー表示(日付け・曜日)
- 気温表示
- スヌーズ付きアラーム
- イルミネーション機能(画面バックライトとして使えます)

注意 本製品は日本国内仕様です。海外では電波時計としてのご使用はできません。

■電池の入れかた

本体底面の電池ボタンを外し、単4電池3本を+の方向に注意して正しくセットしてください。

■電波による時刻・カレンダーの合わせかた。

『電波受信ボタン』を約3秒間長押ししてください。画面に『電波マーク』が表示され、電波により時刻・日付け・曜日の自動修正を開始します。画面の『電波マーク』は電波の受信状況を知ることができます。『選局マーク』は現在受信している電波の周波数を表示します。

▲ 受信電波:強い...約5~10分ほどで電波による自動修正を完了します。

▲ 受信電波:弱い...電波による自動修正ができない場合があります。(※)

▲ 受信電波:無し...電波による自動修正ができません。(※)

電波を受信に成功して時刻・日付け・曜日を自動修正すると、その後は定期的に電波を自動受信して時刻の微調整を行います。

※電波を受信しにくい場合は自動修正ができない場合があります。その場合は窓際などに本製品を移動して、受信電波が強い場所に置いてください。『電波マーク』は一定時間を過ぎると消えます。自動修正が完了していない場合は、再度『電波受信ボタン』を約3秒間長押しして、再び電波を受信させてください。

注意 マンションやオフィスビルなどの鉄筋コンクリートの建築物内やその周辺、地下道や地下室内、発電所・変電所や送電線・鉄道線路の周囲、乗り物の中などでは電波を受信しにくい場合がありますので、その場合は場所を変えるか、手動による時刻合わせを行ってください。窓際に置くだけでも電波を受信しやすくなる場合があります。

■手動による時刻・カレンダーの合わせかた(電波を受信できない場合のみ)

電波を受信できない場合は、下記の手順により手動で時刻とカレンダーを設定することにより、通常のクォーツ時計として使用することができます。(電波の受信による時刻修正に成功した場合は必要ありません)

- ①『MODEボタン』を約3秒間長押ししてください。『時』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ②『MODEボタン』を1回押ししてください。『分』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ③『MODEボタン』を1回押ししてください。『年』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ④『MODEボタン』を1回押ししてください。『月』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ⑤『MODEボタン』を1回押ししてください。『日』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ⑥『MODEボタン』を1回押ししてください。設定が完了します。

※『曜日』はカレンダーに連動しており、設定不要です。

※『UPボタン』と『12/24ボタン』は同じ機能です。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①『MODEボタン』を1回押ししてください。アラーム画面になります。
- ②『MODEボタン』を約3秒間長押ししてください。『時』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ③『MODEボタン』を1回押ししてください。『分』が点滅しますので『UPボタン』を押すと進みます。
- ④『MODE SET』ボタンを2回押ししてください。設定が完了します。

※『UPボタン』と『12/24ボタン』は同じ機能です。

■アラームのON/OFF

- ①『MODEボタン』を1回押ししてください。アラーム時刻画面になります。
 - ②『UPボタン』を押してください。
- ONにする場合:画面に『アラームマーク』◀を表示させてください。
OFFにする場合:画面の『アラームマーク』◀を消してください。

※『UPボタン』と『12/24ボタン』は同じ機能です。

■アラームの止めかたとスヌーズ機能

アラームが鳴っている時に『電波受信ボタン』『MODEボタン』『UPボタン』のいずれかのボタンを押すか、アラームが鳴り始めて1分間そのままにするとアラームは止まります。アラームが鳴っている時に『SNOOZEボタン』を押すと、5分後に再びアラームが鳴るスヌーズ機能が作動します。SNOOZE機能作動中には、画面に『スヌーズマーク』zzが点滅します。

※『UPボタン』と『12/24ボタン』は同じ機能です。

■12時間/24時間表示

時刻を表示している時に『12/24ボタン』を押すと、12時間/24時間表示の切替えができます。この表示はアラーム時刻表示にも反映されます。

※『12/24ボタン』と『UPボタン』は同じ機能です。

■気温表示

現在の気温を表示します。

■イルミネーションの点灯方法

『SNOOZEボタン』を押すとイルミネーションが点灯します。一定時間が経過すると消灯します。

警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっていません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の時は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■保証について

- 取扱説明書に基づいてご使用頂き、機械が故障した場合は保証期間内のものでしたら無償で修理いたします。
- 下記の場合には有償修理となりますのでご注意ください。
 - ①取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用によると認められる故障または損傷
 - ②お客様が分解・改造されたり、お客様の責任によると認められる故障または損傷
 - ③火災または天災による故障または損傷
 - ④電池の電力切れによる電池交換
 - ⑤保証期間(1年)を過ぎた場合または本保証書がない場合
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の保証は日本国内で使用される場合に限りです。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00 (土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp

No. SJC-140324A