


■各部の名称

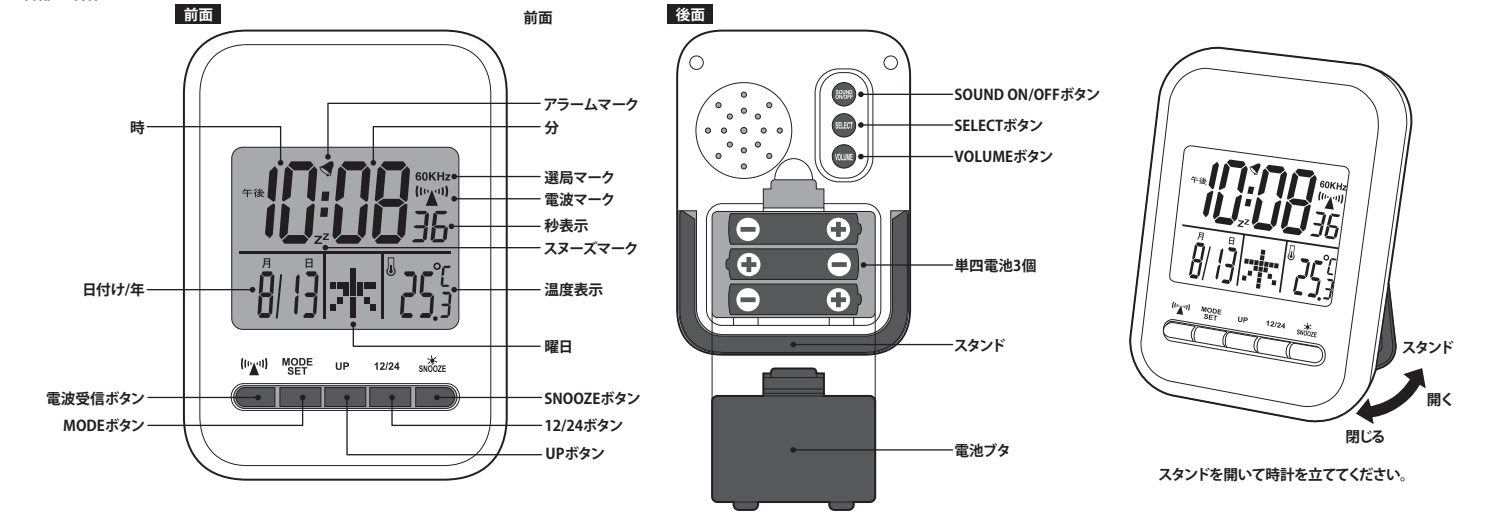

■本製品 RW-019 アナシーの特長

- 電波受信による自動時刻修正:日本の標準電波 40kHz/60kHz自動選局
- 日付け・曜日表示
- 10種類のネイチャーサウンドアラーム
- 3段階のアラーム音量選択
- スヌーズ機能
- 温度表示
- 画面バックライト
- 閉閉式スタンド

注意 本製品は日本国内仕様です。海外では電波時計としてのご使用はできません。

■電池の入れかた

本体後面の電池フタを外してください。単四電池3個を+の方向に注意して正しくセットし、電池フタを取り付けてください。

■電波による時刻・日付けの合わせかた

電波受信ボタンを約3秒間長押ししてください。画面に電波マークが表示され、電波により時刻・日付け・曜日の自動修正を開始します。画面の電波マークは電波の受信状況を知ることができます。選局マークは現在受信している電波の周波数を表示します。

- ▲(強い) 受信電波:強い...約5~10分ほどで電波による自動修正を完了します。
- ▲(弱い) 受信電波:弱い...電波による自動修正ができない場合があります。(※)
- ▲(無し) 受信電波:無し...電波による自動修正ができません。(※)

電波を受信に成功して時刻・日付け・曜日を自動修正すると、その後は定期的に電波を自動受信して時刻の微調整を行います。

※電波を受信しない場合は自動修正ができない場合があります。その場合は窓際などに本製品を移動して、受信電波が強い場所に置いてください。電波マークは一定時間を過ぎると消えます。自動修正が完了していない場合は、再度電波受信ボタンを約3秒間長押しして、再び電波を受信させてください。

注意

マンションやオフィスビルなどの鉄筋コンクリートの建築物内やその周辺、地下道や地下室内・発電所・変電所や送電線・鉄道線路の周辺、乗り物の中などでは電波を受信しにくい場合がありますので、その場合は場所を変えるか、手動による時刻合わせを行ってください。窓際に置くだけでも電波を受信しやすくなる場合があります。

■手動による時刻・日付けの合わせかた(電波を受信できない場合のみ)

電波を受信できない場合は、下記の手順により手動で時刻と日付けを設定することにより、通常のクォーツ時計として使用することができます。(電波の受信による時刻修正に成功した場合は必要ありません)

- ①MODEボタンを約3秒間長押ししてください。時が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ②MODEボタンを1回押ししてください。分が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ③MODEボタンを1回押ししてください。年が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ④MODEボタンを1回押ししてください。月が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ⑤MODEボタンを1回押ししてください。日が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ⑥MODEボタンを1回押ししてください。設定が完了します。

※曜日は日付けに連動しており、設定不要です。

※UPボタンと12/24ボタンは同じ機能です。

■アラーム時刻の合わせかた

- ①MODEボタンを1回押ししてください。アラーム画面になります。
- ②MODEボタンを約3秒間長押ししてください。時が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ③MODEボタンを1回押ししてください。分が点滅しますのでUPボタンを押すと進みます。
- ④MODE SETボタンを2回押ししてください。設定が完了します。

※UPボタンと12/24ボタンは同じ機能です。

■アラームのON/OFF

- ①MODEボタンを1回押ししてください。アラーム時刻画面になります。
 - ②UPボタンを押してください。
- ONにする場合は画面にアラームマークを表示させてください。OFFにする場合は画面のアラームマークを消してください。

※UPボタンと12/24ボタンは同じ機能です。

■アラームの止めかたとスヌーズ機能

アラームが鳴っている時に電波受信ボタン/MODEボタン/UPボタン/SOUND ON/OFFボタンのいずれかのボタンを押すか、アラームが鳴り始めて1分間そのままにするとアラームは止まります。アラームが鳴っている時にSNOOZEボタンを押すと、5分後に再びアラームが鳴るスヌーズ機能が作動します。スヌーズ機能作動中には、画面にスヌーズマークが点滅します。

※UPボタンと12/24ボタンは同じ機能です。

■アラーム音の選択

アラーム音は10種類のネイチャーサウンドから選択することができます。SOUND ON/OFFボタンを押すと、現在アラーム音に設定されているネイチャーサウンドを聞くことができます。SOUND SELECTボタンを押す度にネイチャーサウンドが切り替わります。再度SOUND ON/OFFボタンを押すと止まります。最後に再生したネイチャーサウンドがアラーム音として反響されます。

<10種類のネイチャーサウンドアラーム音>

- 鳥の声
- 小川のせせらぎ
- 夏の夜の虫の声
- さざ波の音
- 小川のせせらぎと鳥の声
- 雨の音
- 心臓の鼓動
- 電話のベル音
- 電子ビープ音
- 電話の電子音

■アラーム音量の設定

アラーム音は3段階の音量に設定することができます。SOUND ON/OFFボタンを押してネイチャーサウンドを再生している時に、SOUND VOLUMEボタンを押すと音量を変える事ができます。音量は押す度に3段階変わります。最後に選択した音量がアラーム時に反響されます。

■12時間/24時間表示

時刻を表示している時に12/24ボタンを押すと、12時間/24時間表示の切替えができます。この表示はアラーム時刻表示にも反響されます。

※12/24ボタンとUPボタンは同じ機能です。

■温度表示

現在の温度を表示します。

■バックライトの点灯方法

SNOOZEボタンを押すとバックライトが点灯します。一定時間が経過すると消灯します。

■電池のお取り替えについて

電池は1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり時間が合わなくなったり止まったりします。たとえ時計が動いていたとしても、1年に1度新しい電池と交換してください。古くなった電池を入れたままにしておくと、液漏れ等による故障の原因になりますので、早めにお取り替えください。交換する場合は、信用あるメーカーの電池を使用してください。長時間使用しない場合は、電池を外しておいてください。

■電池の種類について

- 電池はアルカリ電池またはマンガン電池を使用してください。(アルカリ電池推奨)
- 液漏れの原因になりますので、古い電池を使用しないでください。
- 充電式電池は低電圧による作動不良を起こすので、使用しないでください。
- ニッケル系一次電池など高性能な電池は初期電圧が高く作動不良を起こすので、使用しないでください。

■製品仕様

- 電波時計40kHz/60kHz自動選局
- 使用温度範囲:0~45°C
- 時間精度(内蔵クォーツ):常温(5~40°C)において平均月差±30秒以内(結露無き所)
- 使用電池:単三電池3個(充電式不可)
- アラーム:10種類のネイチャーサウンド

警告

- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 小さなお子様手の届かない場所に置いてください。
- 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。
- 破裂・発熱・発火の恐れがありますので、電池を絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意

- 電池交換の時に電池フタの開閉又は電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので十分に注意してください。
- 時計の置き場所は必ず安定した所をお選びください。(落とすとケガや故障の原因となります)
- 移動の時には床(台)にキズを生じる恐れがありますので充分に注意してください。
- 時計に使用されている機械は防水、耐水の仕様にはなっておりません。絶対にお風呂場、台所等の水まわりでのご使用は避けてください。
- 故障の際は分解等しないで御購入先又は弊社にご相談ください。
- 付属の電池は作動確認用です。電池の電力切れは保証対象外ですのでご了承ください。

■保証とアフターサービス

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。また、ご希望のうえ、お願ひ申し上げます。

■個人情報について

ご提示頂いた個人情報につきましては、本製品の保証に必要な範囲内で利用することを目的とし、当社にて適切かつ厳重に管理いたします。また、ご本人の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

■お問い合わせ先

株式会社 誠 時 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町16-1
TEL: 045-620-3223 FAX: 045-323-3113 営業時間10:00~17:00(土日祝除く)
URL <http://www.sjc-yokohama.co.jp/> E-mail info@sjc-yokohama.co.jp